

WiFi Button Plus


- DE Installationsanleitung
- EN Installation Manual
- FR Manuel d'installation
- IT Istruzioni d'installazione (retro)
- NL Installatiehandleiding (achterkant)
- PL Podręcznik instalacji (odwrotna strona)



DE

Installation

myStrom App downloaden

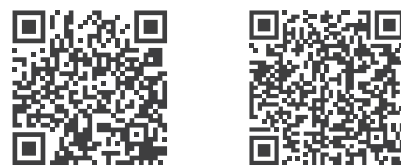

App starten

Eröffnen Sie ein kostenloses Konto oder loggen Sie in Ihr bestehendes Konto ein.

WiFi Button Plus hinzufügen

Tippen Sie im Menü auf «Gerät hinzufügen» um Ihren neuen WiFi Button Plus hinzuzufügen.

Fertig

Knopf, LED, Modi, Reset

Knopf

Der WiFi Button Plus unterstützt 4 frei programmierbare Druck-Muster.

Kurz gedrückt halten (ca. 1/2 Sekunde)

Lang gedrückt halten (ca. 2 Sekunden)

2x kurz hintereinander drücken (innert 2 Sekunden)

Berühren (touch)

LED

Off	WiFi Button Plus inaktiv / ohne Strom
Weiss / blinkt alle 15 Sekunden	WLAN Verbindungs-Modus (WPS) für 2 Minuten nach Reset
Blinkt weiss/rot	Manueller WLAN Verbindungs-Modus
Blinkt 10x weiss	Reset erfolgreich
Blinkt 3x grün	WLAN Verbindung erfolgreich
Blinkt 3x rot	WLAN Verbindung nicht erfolgreich
Blinkt 1x grün	Status = Ein/Aktiv
Blinkt 1x rot	Status = Aus

Verbindungs-Modus

WPS	Während 2 Minuten – wenn nicht mit einem WLAN verbunden oder nach Reset
Manuell	Nach 2 Sekunden Knopfdruck während WPS Modus

Reset

Knopf 10 Sekunden drücken > blinkt weiss/rot > loslassen > innerhalb von 5 Sekunden nochmals 1x drücken > Blinkt 10x weiss – Setzt den WiFi Button Plus auf seine Werkseinstellungen zurück. Verbindung zu WLAN Netzwerk geht verloren.

EN

Installation

Download the myStrom App



Launch App

Open a free account or connect with your existing one.

Add WiFi Button Plus

Select «Add device» in the menu to add your new WiFi Button Plus.

All Done

Button, LED, Modes, Reset

Button

The WiFi Button Plus supports 4 programmable push-patterns.

Short Push (approx. 1/2 second)

Long Push (approx. 2 seconds)

2x sequential short pushes (within 2 seconds)

Touch

LED

Off	WiFi Button Plus inactive / no power
White / blinks every 15 seconds	WLAN connection Mode (WPS) for 2 minutes after Reset
Blinks white/red	Manual WLAN Connection Mode
Blinks 10x white	Reset successful
Blinks 3x green	WPS successful
Blinks 3x red	WPS unsuccessful
Blinks 1x green	Status = On/active
Blinks 1x red	Status = Off

Connection Mode

WPS	During 2 minutes – if not connected to a WLAN network or after Reset
Manual	Push button after 2 seconds during WPS Mode

Reset

Push the button for 10 seconds > it will blink white/red > release your finger > within 5 seconds, push it again, once > it will blink 10x white – this will Reset the WiFi Button Plus to its factory settings. The connection to your WLAN network is lost.

FR

Installation

Téléchargez l'App myStrom



Démarrer l'App

Ouvrez un compte myStrom gratuit ou connectez-vous avec votre compte myStrom existant.

Ajouter le WiFi Button Plus

Dans le menu, sélectionnez «Ajouter Appareil» pour ajouter votre nouveau WiFi Button Plus.

C'est tout

Bouton, LED, Modes, Reset

Bouton

Le WiFi Button Plus supporte 4 modèles de pression programmables.

Pression courte (env. 1/2 seconde)

Pression longue (env. 2 secondes)

2x pressions courtes à la suite (en 2 secondes)

Effleurer (touch)

LED

Off	WiFi Button est inactif ou sans courant
Blanc / clignote toutes les 15 secondes	Mode de connexion WLAN (WPS) durant 2 minutes après Reset
Clignote rouge/blanc	Mode de Connexion Manuel
Clignote 10x blanc	Reset réussi
Clignote 3x vert	WPS réussi
Clignote 3x rouge	Echec WPS
Clignote 1x vert	Statut = On/Actif
Clignote 1x rouge	Statut = Off

Mode de Connexion

WPS	Durant 2 minutes – si pas connecté au réseau WLAN ou après un Reset
Manuel	Appuyer sur le WiFi Button 2 secondes pendant le Mode WPS

Reset

Appuyez sur le bouton 10 secondes > il clignote rouge/blanc > relâcher > dans les 5 secondes, appuyez encore une fois dessus > il clignote 10x en blanc – cela le réinitialise à sa configuration d'usine. La connexion au réseau WLAN est perdue.

FAQ & Support

DE

Batterien ersetzen

Magnetrückteil abnehmen, Batteriedeckel aufschrauben. Batterien ersetzen.

WiFi Button Plus funktioniert nicht?

- Batterien herausnehmen und wieder einsetzen
- WiFi Button Plus nahe beim DSL Router platzieren
- WiFi Button Plus erneut verbinden
Reset durchführen – der Button ist nun für 2 Minuten im WPS-Modus. WPS-Taste am Router drücken. Blinkt der Button 3x grün, ist er wieder verbunden. Blinkt er 3x rot – Vorgang wiederholen.

Weitere Hilfe & Kontaktformular
www.mystrom.com/support

EN

Replacing the batteries

Remove the magnetic back part, remove the battery cover. Replace batteries.

The WiFi Button Plus is not working?

- Remove the battery and put it back
- Place the WiFi Button Plus close to your DSL Router
- Re-connect your WiFi Button Plus
Reset it – the Button is now in WPS Mode for 2 minutes. Push the WPS button on your router. If the Button blinks 3x in green, it has reconnected. If it blinks 3x in red – please repeat the Reset procedure.

Further help & contact form
www.mystrom.com/support

FR

Remplacer les piles

Ôtez la partie arrière magnétique, dévissez le couvercle. Remplacez les piles.

Le WiFi Button Plus ne fonctionne pas?

- Ôtez la pile et remettez-la
- Placez le WiFi Button Plus près de votre Routeur DSL
- Reconnectez le WiFi Button Plus
Réinitialisez-le – le Button se trouve en mode WPS durant 2 minutes. Appuyez sur le bouton WPS de votre Routeur DSL. Si le Button clignote 3x en vert, il est reconnecté. S'il clignote 3x en rouge, répétez la procédure de réinitialisation.

Plus d'aide & formulaire de contact
www.mystrom.com/support

WiFi Button Plus

- IT Istruzioni d'installazione
- NL Installatiehandleiding
- PL Podręcznik instalacji
- DE Installationsanleitung (Rückseite)
- EN Installation Manual (back)
- FR Manuel d'installation (verso)



IT

Installazione

Scaricare l'App myStrom



Avvia App

Aprire un account gratuito o connettersi con il proprio account myStrom.

Aggiungere WiFi Button Plus

Selezionare «Aggiungere dispositivo» nel menu per aggiungere il nuovo WiFi Button Plus.

Terminato

Pulsante, LED, Modalità, Reset

Pulsante

Il WiFi Button Plus supporta 4 modelli di pressione programmabili.

Pressione breve (ca. 1/2 secondo)

Pressione lunga (ca. 2 secondi)

2x pressioni brevi in rapida successione (entro 2 secondi)

Toccare (touch)

LED

Off	WiFi Button inattivo o senza corrente
Bianco / lampeggia ogni 15 secondi	Modalità di connessione WLAN (WPS) di due minuti dopo il Reset
Lampeggia bianco/rosso	Modalità di connessione WLAN manuale
Lampeggia 10x bianco	Reset riuscito
Lampeggia 3x verde	WPS riuscito
Lampeggia 3x rosso	WPS non riuscito
Lampeggia 1x verde	Status = On/attivo
Lampeggia 1x rosso	Status = Off

Modalità di connessione

WPS	Durante 2 minuti - se non connesso ad una rete WLAN o dopo un Reset
Manuale	Dopo 2 secondi, premere 2 secondi durante la modalità WPS

Reset

Premere il pulsante per 10 secondi > se lampeggia bianco/rosso > lasciare > entro 5 secondi, premere di nuovo 1 volta > lampeggerà 10x bianco – questo procedimento configura alle impostazioni di fabbrica. La connessione alla rete WLAN viene persa.

NL

Installatie

Download de myStrom App



Open de app

Open een gratis account of log in op uw bestaande account.

Voeg WiFi Button Plus toe

Selecteer «Add device» in het menu om uw WiFi Button Plus toe te voegen.

En u bent klaar

Knop, LED, Modes, Reset

Knop

De WiFi Button Plus ondersteunt 4 te programmeren drukpatronen.

Korte druk (ca. 1/2 seconden)

Lange druk (ca. 2 seconden)

2x opeenvolgende korte drukmomenten (binnen 2 seconden)

Aanraken (touch)

LED

Uit	WiFi-knop is inactief/heeft geen stroom
Wit / knippert iedere 15 seconden	WiFi-verbindingsmodus (WPS) voor 2 minuten na reset.
Knippert wit/rood	Handleiding WiFi verbindingsmodus
Knippert 10 x wit	Reset succesvol
Knippert 3x groen	WPS succesvol
Knippert 3x rood	WPS niet succesvol
Knippert 1x groen	Status = aan/actief
Knippert 1x rood	Status = uit

Verbindingsmodus

WPS	Gedurende 2 minuten - indien niet verbonden met een WiFi-netwerk of na Reset
Handmatig	Druk na 2 seconden in de WPS-modus

Reset

Druk de knop in voor 10 seconden > het zal wit/rood knipperen> haal uw vinger weg > binnen 5 seconden, druk het weer één keer in > het zal 10x wit knipperen – dit zal de WiFi-knop terugzetten naar de fabrieksinstellingen. De verbinding met uw WiFi-netwerk is verloren gegaan.

PL

Instalacja

Pobierz aplikację myStrom



Uruchom aplikację

Otwórz bezpłatne konto lub połącz się przy użyciu istniejącego już konta.

Dodaj urządzenie WiFi Button Plus

W menu wybierz opcję «Add device» (Dodaj urządzenie), aby dodać nowe urządzenie WiFi Button Plus.

Gotowe

Przycisk, dioda LED, tryby pracy, reset

Przycisk

Urządzenie WiFi Button obsługuje 4 programowalne opcje naciśnięć przycisku.

Krótkie naciśnięcie (około 1/2 sekundy)

Długie naciśnięcie (około 2 sekundy)

2-krotne kolejne krótkie naciśnięcia (w przeciągu 2 sekund)

Dotknij (touch)

Dioda LED

Off (Wył.)	Urządzenie WiFi Button jest nieaktywne/nie jest zasilane
Kolor biały/miga co 15 sekund	Tryb połączenia WLAN (WPS); 2 minuty po resetowaniu
Kolor biały/czerwony miga	Tryb połączenia ręcznego WLAN
Kolor biały miga 10x	Resetowanie przebiegło pomyślnie
Kolor biały/miga miga 3x	Pomyślne nawiązanie połączenia WPS
Kolor czerwony miga 3x	Nieudane nawiązanie połączenia WPS
Kolor zielony miga 1x	Status = On (Wł.)/aktywny
Kolor czerwony miga 1x	Status = Off (Wył.)

Tryb nawiązywania połączenia

WPS	W przeciągu 2 minut – jeżeli brak jest połączenia z siecią WLAN lub po resetowaniu
Tryb ręczny	Nacisnąć przycisk po upływie 2 sekund w trybie WPS

Reset

Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 10 sekund > kolor biały/czerwony zacznie migać > zwolnić palec > w przeciągu 5 sekund nacisnąć ponownie jeden raz > kolor biały będzie migać 10x – urządzenie WiFi Button zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych. Połączenie z siecią WLAN zostało utracone.

FAQ & Support

IT

Sostituire batterie

Rimuovere magnete sul retro e svitare il coperchio delle batterie. Sostituire le batterie.

Il WiFi Button Plus non funziona?

- Togliere le batterie e inserirle nuovamente
- Piazzare il Button nelle vicinanze del router DSL
- Connettere nuovamente il WiFi Button Plus
Eseguire un reset – il Button è ora in modalità WPS per 2 minuti. Premere il pulsante WPS sul router. Se il Button lampeggia 3x verde, viene ricollegato. Se lampeggia 3x rosso – ripetere l'operazione.

Ulteriore supporto e modulo di contatto

www.mystrom.com/support

NL

Batterijen vervangen

Magnetische achterzijde verwijderen, batterijklep eraf schroeven. Batterijen vervangen.

WiFi Button Plus werkt niet?

- Batterijen er uitnemen en weer terugzetten
- WiFi Button Plus dichtbij de DSL router plaatsen
- WiFi Button Plus opnieuw verbinden
Voer een reset uit – de Button is nu gedurende 2 minuten in WPS-modus. WPS-toets op de router indrukken. Als de Button 3x groen knippert, is hij opnieuw verbonden. Als hij 3x rood knippert - werkwijze herhalen.

Verdere hulp & contactformulier

www.mystrom.com/support

PL

Wymień baterię

Usuń magnetyczną tylną część, odkręć pokrywę baterii. Wymień baterię.

Czy przycisk WiFi Plus działa?

- Wymij i wymień baterię
- Umieść przycisk WiFi Plus w pobliżu routera DSL
- Ponownie podłącz przycisk WiFi Plus
Wykonaj reset – przez 2 minuty przycisk będzie teraz w trybie WPS. Naciśnij przycisk WPS na routerze. Gdy przycisk zostanie zresetowany, trzykrotnie zamiga na zielono. Gdy trzykrotnie zamiga na czerwono, powtórz proces.

Dotatkowa pomoc i formularz kontaktowy

www.mystrom.com/support