

modulo® STECCO

DE Installationsanleitung

FR Manuel d'installation (verso)



Installation

myStrom App downloaden



App starten

Eröffnen Sie ein kostenloses Konto oder loggen Sie in Ihr bestehendes Konto ein.

STECCO anschliessen

Verbinden Sie STECCO mit dem Stromnetz.

STECCO hinzufügen


Tippen Sie im Menu auf «Gerät hinzufügen», dann «WiFi LED Strip», um STECCO hinzuzufügen.

Optimalen Betriebsmodus einstellen

Wählen Sie nach der Installation STECCO > Einstellungen > Konfiguration > 2 Kanäle


Fertig

Anzeige, Modi, Reset

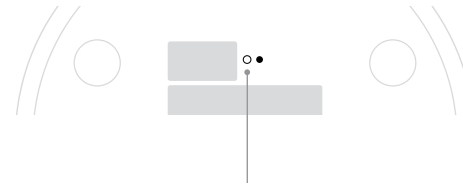

LED

Off	STECCO ausgesteckt
Weiss	WLAN Verbindung OK und mit dem myStrom Service verbunden
Weiss blinkend	WLAN Pairing Modus (WPS)
Rot	Start/Boot
Rot blinkend	Verbindungsaufbau
Rot kurz blinkend	Access-Point Modus

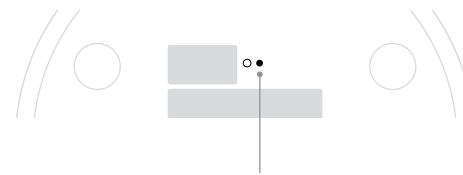

WPS/Reset Druckknopf (mit Büroklammer drücken)

WPS	STECCO mit einem WLAN Netzwerk verbinden – 2 Sekunden drücken . Voraussetzung – Router unterstützt WPS.
Reset	Knopf 10 Sekunden drücken – Setzt STECCO auf Werkseinstellungen zurück. Verbindung zum WLAN Netzwerk geht verloren.

FAQ & Support

STECCO funktioniert nicht?

- **STECCO neu starten**
Einfach aus- und wieder einstecken.
- **STECCO nahe beim DSL Router einstecken**
Falls die LED weiss aufleuchtet, funktioniert STECCO einwandfrei. Ein schwaches WiFi-Signal könnte ihn beeinträchtigt haben.
- **STECCO erneut verbinden**
Aktivieren Sie WPS erst an Ihrem Router, dann am STECCO.

Weitere Hilfe & Kontaktformular
mystrom.ch/support

modulo® STECCO

DE Installationsanleitung (Rückseite)

FR Manuel d'installation



Installation

📱 Téléchargez l'App myStrom



✍️ Démarrer l'App

Ouvrez un compte myStrom gratuit ou connectez-vous avec votre compte myStrom existant.

🔌 Connecter STECCO

Connectez STECCO à la prise de courant.

➕ Ajouter STECCO


Dans le menu, sélectionnez «Ajouter Appareil», puis «WiFi LED Strip» pour ajouter STECCO.

💡 Réglage du mode de fonctionnement optimal

Après l'installation, sélectionnez STECCO > paramètres > configuration > 2 canaux


✅ C'est tout

Affichage, Modes, Reset

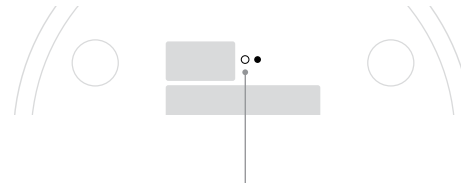

LED

Off	STECCO débranché
Blanc	La connexion WiFi est en ordre et connectée au service myStrom
Blanc clignote	Mode WLAN Pairing (WPS)
Rouge	Mode démarrage
Rouge clignote	Connexion en cours
Rouge clignote	Mode Access Point

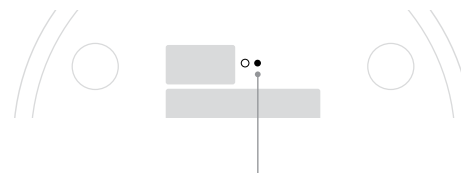

Bouton WPS/Reset (appuyer avec un trombone)

WPS	Connecte STECCO au réseau WLAN (Routeur DSL ou Access Point) appuyez 2 sec. Condition – le routeur DSL/Access Point doit être compatible WPS.
Reset	Réinitialise STECCO à sa configuration d'usine. Toute connexion au réseau WiFi sera perdue – appuyez 10 sec.

FAQ & Support

STECCO ne fonctionne pas?

- **Redémarrez STECCO**
Débranchez et rebranchez-la, tout simplement.
- **Branchez STECCO près de votre Routeur DSL**
Si le voyant LED s'allume en blanc, STECCO fonctionne parfaitement et a peut-être souffert d'une mauvaise réception WiFi à son ancien emplacement.
- **Rebranchez STECCO**
Activez WPS d'abord sur votre Routeur, puis sur STECCO.

Plus d'aide & formulaire de contact

mystrom.ch/support

modulo® STECCO

IT Istruzioni d'installazione

EN Installation manual (back)



Installazione

📱 **Scaricare l'App myStrom**



✍️ **Avvia App**

Aprire un account gratuito o connettersi con il proprio account myStrom.

🔗 **Collegare STECCO**

Colleghi il nuovo STECCO alla rete.

⊕ **Aggiungere STECCO**


Selezionare «Aggiungere dispositivo» nel menu, poi «WiFi LED Strip» per aggiungere STECCO.

💡 **Impostazione della modalità operativa ottimale**

Dopo l'installazione, selezionare STECCO > impostazioni > configurare > 2 canali


✓ **Terminato**

Display, Modalità, Reset

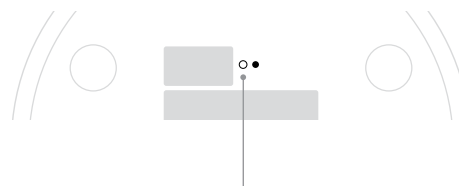

LED

Off	STECCO è scollegato
Bianco	La connessione WLAN è in ordine e collegata al servizio myStrom.
Bianco lampeggiante	WLAN pairing mode (WPS)
Rosso	Modalità d'avvio
Rosso lampeggiante	Connessione in corso
Rosso lampeggia lentamente	Modalità Access Point

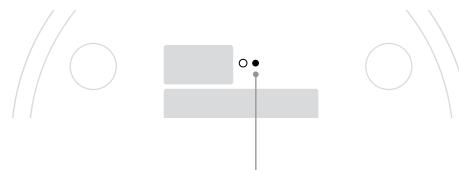

Pulsante WPS/Reset (premere con una graffetta)

WPS	Collegare STECCO alla WLAN (Router DSL o Access Point) – premere 2 sec. Premessa – Il DSL router/Access Point deve essere compatibile WPS
Reset	Ripristina configurazione origine di STECCO. Il pairing viene annullata – premere 10 sec.

FAQ & Support

STECCO non funziona?

- **Riavviare STECCO**
Semplicemente scollegare e reinserire.
- **Inserire STECCO nelle vicinanze del router DSL**
Se il LED si illumina di bianco, STECCO funziona. Un segnale WiFi debole potrebbe aver creato il problema.
- **Collegare nuovamente STECCO**
Attivare WPS prima sul router, quindi su STECCO

Ulteriore supporto e modulo di contatto

mystrom.ch/support

modulo® STECCO

IT Istruzioni d'installazione (retro)

EN Installation manual



Installation

Download the myStrom App



Launch App

Open a free account or connect with your existing one.

Connect STECCO

Connect your new STECCO to the power outlet.

Add STECCO


Select «Add device», then «WiFi LED Strip» in the menu to add your new STECCO.

Setting the optimum operating mode

After installation, select STECCO > Settings > Configuration > 2 channels


All Done

Anzeige, Modi, Reset

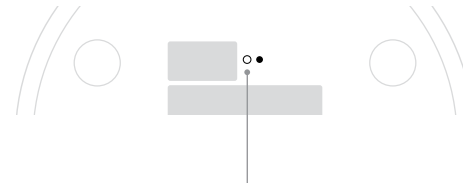

LED

Off	STECCO is plugged off
White	WLAN connection OK and connected to the myStrom service
White blinking	WLAN pairing mode (WPS)
Red	Start/Boot mode
Red blinking	Connection in progress
Red short blinking	Access Point mode

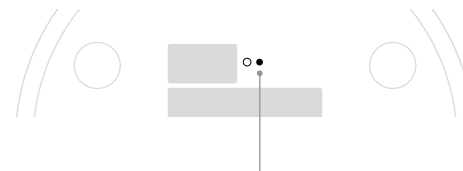

WPS/Reset Button (push with paper clip)

WPS	Connect STECCO to a WLAN network (DSL router or Access Point) – press for 2 sec. Condition – DSL router/Access Point supports WPS.
Reset	Resets STECCO to its factory settings. Any connection to the WLAN network will be lost – press for 10 sec.

FAQ & Support

STECCO not working?

- **Restart STECCO**
Simply unplug and plug it in again.
- **Plug STECCO close to your DSL Router**
If the LED lights up in white, STECCO works perfectly and could have suffered from a weak WiFi signal in its previous location.
- **Reconnect STECCO**
Activate WPS first on your Router, then on your Controller.

Further help & contact form
mystrom.ch/support